

DRIVER 610 - 620

Programmateur fil pilote 1 ou 2 zones



Notice d'installation



www.deltadore.com

DELTA DORE - 08/18

- Lire attentivement cette notice avant toute installation.
 - L'appareil doit être installé selon les normes en vigueur.
 - Avant toute intervention, veuillez couper le courant.
 - Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-même, un service après-vente est à votre disposition.
 - Vérifiez que la visserie soit adaptée au support sur lequel l'appareil doit être fixé (plaque de plâtre, brique...).
 - Par souci de clarté, les schémas réalisés sont à retenir dans leur principe. N'y figurent pas les protections et autres accessoires exigés par les normes.
- La norme NF C15-100 et les règles de l'art doivent être respectées. Il est nécessaire que les appareils connectés ou environnants ne créent pas de perturbations trop fortes (directives 2014/30/UE).


En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engageant qu'après confirmation par nos services

1. Caractéristiques techniques

- Alimentation 230V, +/-10%, 50 Hz
- Consommation : 2 VA
- Isolement classe II
- 1 ou 2 sorties Fil pilote 0,1A / 230V
- Sauvegarde de l'horloge en cas de coupure secteur : 2h (par condensateur)
- Dimensions : LxHxP = 80 x 103 x 16 mm
- Indice de protection : IP 30
- Installation en milieu normalement pollué
- Température de stockage : -10°C à +70°C
- Température de fonctionnement : 0°C à +40°C


3. Raccordement

	DRIVER 610	DRIVER 620
Borne 3	Convecteurs zone 1	Convecteurs zone 1
Borne 4	NC	Convecteurs zone 2

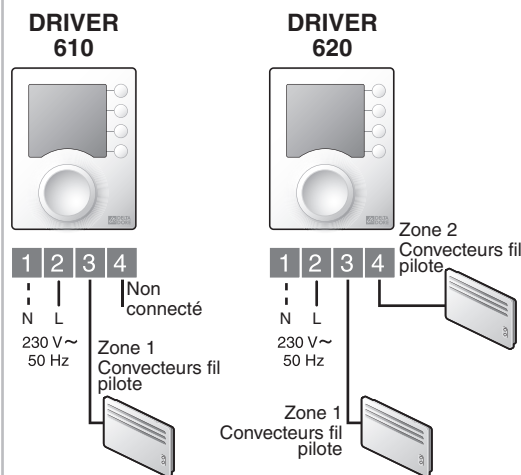


Fixation

Le boîtier d'ambiance doit être installé à environ 1,5 m de hauteur, à portée de main, pour utiliser l'appareil. Afin de fixer l'appareil sur le mur, il est nécessaire de le séparer de son socle. Pour cela, déverrouillez le boîtier.

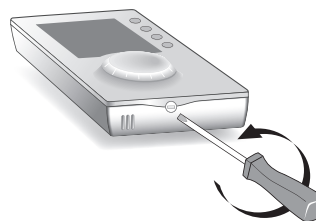


Dévissez et soulevez au maximum le cache bornier de façon à le bloquer, positionnez le socle sur le mur en faisant sortir les fils de raccordement par le trou. Fixez le socle à l'aide de vis et de chevilles adaptées ou sur une boîte d'encastrement (entraxe 60 mm). Raccordez les fils de commande. Refermez et revissez le cache bornier.

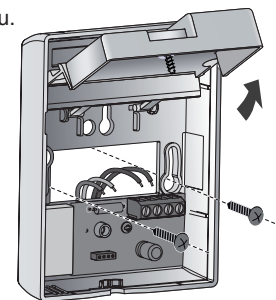


Vérification des raccordements Fil pilote

Mettez tous les convecteurs de l'installation sur Confort (leur réglage de consigne au maximum). A la mise sous tension, un test d'environ 1 minute 30 vérifie le bon raccordement des sorties. Si l'affichage reste "normal", c'est qu'il n'y a pas de problème. Si un problème existe, le DRIVER affiche Pb - - .

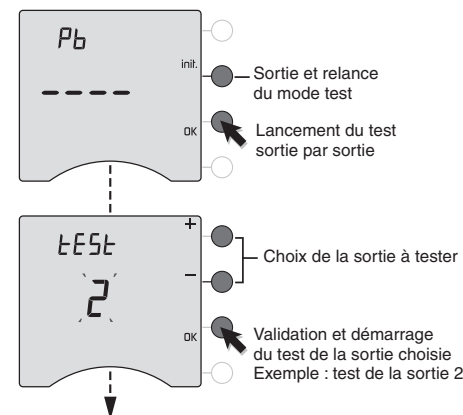


Test de la sortie 2 en cours.

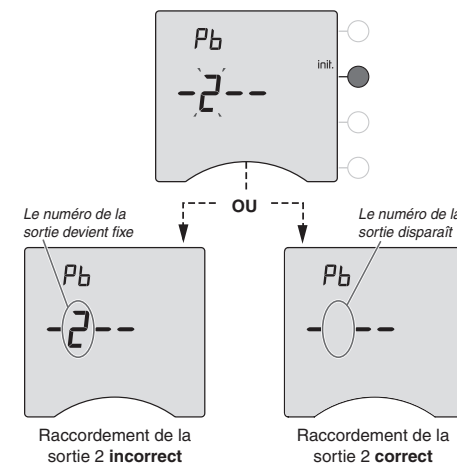

Recommencez les opérations pour la sortie 1. Vérifiez les raccordements incorrects. Pour sortir du mode test, appuyez sur la touche init.

⌚ Réglage de l'heure

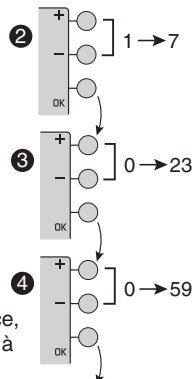


A la première mise en service, vous devez mettre l'appareil à l'heure.

Tournez la molette sur ⌚. Les jours clignotent.


Appuyez sur + ou - pour régler le jour, puis sur OK pour valider et passer au réglage suivant. Recommencez les opérations pour régler les heures et les minutes.

Pour sortir du mode, tournez la molette.

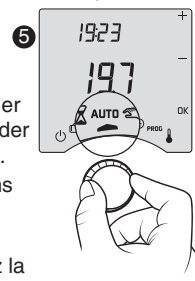

Menu 1

Pour entrer dans les menus de configuration, tournez la molette sur ⌚, puis maintenez appuyée la touche **i** pendant 5 secondes. L'appareil vous propose 2 configurations au choix. A la fin des réglages de chaque menu, l'appareil revient au choix des menus.

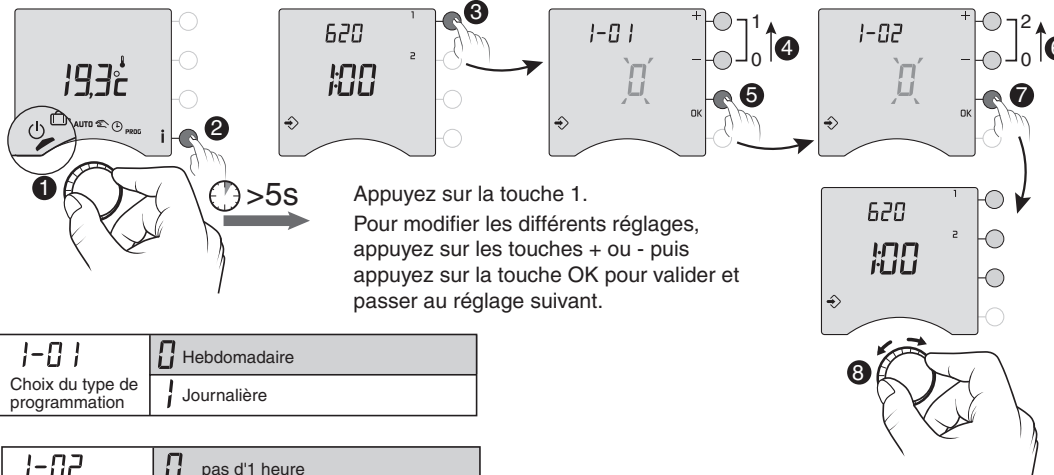

Appuyez sur la touche 1. Pour modifier les différents réglages, appuyez sur les touches + ou - puis appuyez sur la touche OK pour valider et passer au réglage suivant.


1-01	0 Hebdomadaire
Choix du type de programmation	1 Journalière

1-02	0 pas d'1 heure
Choix du pas de programmation	1 pas de 30 minutes
	2 pas de 15 minutes

L'indication des 2 zones n'est disponible que sur **DRIVER 620**. Si vous souhaitez quitter la configuration, tournez la molette.



Menu 2

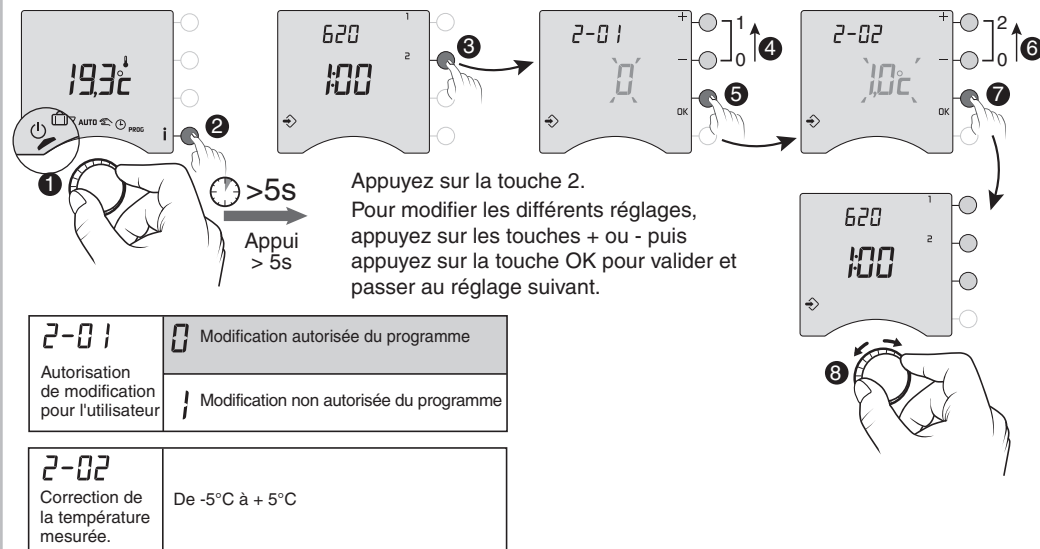

Appuyez sur la touche 2. Pour modifier les différents réglages, appuyez sur les touches + ou - puis appuyez sur la touche OK pour valider et passer au réglage suivant.

2-01	0 Modification autorisée du programme
Autorisation de modification pour l'utilisateur	! Modification non autorisée du programme

2-02	De -5°C à +5°C
Correction de la température mesurée.	


S'il existe un écart entre la température constatée (thermomètre) et la température mesurée et affichée par l'appareil, la fonction 2-02 permet d'agir sur la mesure de la sonde de façon à compenser cet écart.

Exemple : Si la température affichée par l'appareil est de 19°C et que la température constatée est de 20°C, réglez +1°C puis validez par OK.



Reset

Un retour à la configuration usine est possible pour chacun des menus. Tournez la molette sur ⌚, puis maintenez appuyée la touche **i** pendant 5 secondes. Recommencez les opérations pour les autres menus. Pour sortir du mode, tournez la molette sur un autre mode.

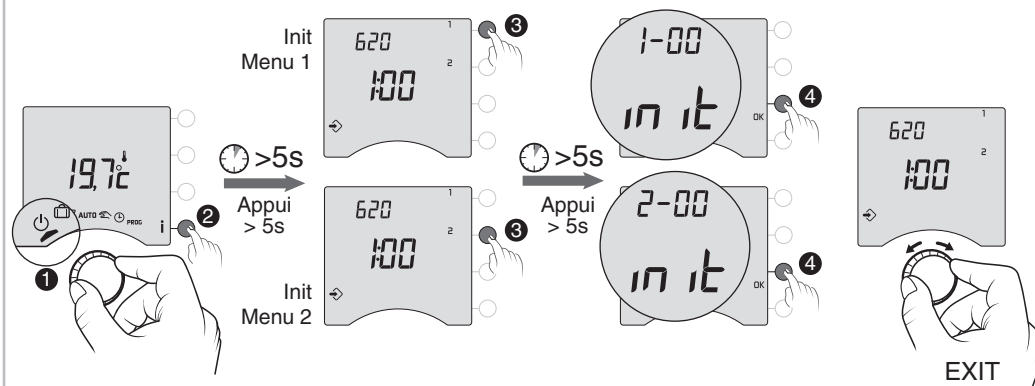

EXIT

Aide

Rien n'apparaît sur l'écran du boîtier d'ambiance.

Il n'y a pas d'alimentation.

Vérifiez le disjoncteur.

Pb ---- apparaît à l'écran.

Problème sur le raccordement d'une sortie Fil Pilote.

Contactez votre installateur.

Le symbole i clignote.

Un défaut est détecté sur l'installation.

Appuyez sur la touche pour consulter le ou les défauts.

L'appareil affiche : dEF et un numéro

Il y a un défaut sur l'appareil qui nécessite un retour auprès de notre service après-vente. Contactez votre installateur.