



Point d'accès WiFi  
WiFi Access Point  
Wi-Fi Accesspunkt  
Installationsguide



**Power supply**  
Power Supply Mode: Power Over Ethernet IEEE 802.3af/at PoE upstream device is required




**Dimensions and weight**  
Dimensions (W x H x D) 85 x 85 x 34 (mm)  
Weight Approx 155g

**Protection class** IP20

**Environmental conditions**  
Operating Temperature & Humidity -10°C +40°C, 10%-90% RH, (non-condensing)  
Storage Temperature & Humidity -30°C +70°C, 10%-90% RH, (non-condensing)

**The product supports the following European allocated frequency:**

| Radio               | Features                              | Operating Spectrum | Power |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|-------|
| IEEE 802.11-2.4 GHz | b/g/n/ax, Adaptive                    | 2400-2483.5 MHz    | 20dBm |
| IEEE 802.11-5 GHz   | a/n/ac/ax, Adaptive, with TPC, Master | 5150-5350MHz       | 23dBm |
|                     |                                       | 5470-5725MHz       | 30dBm |

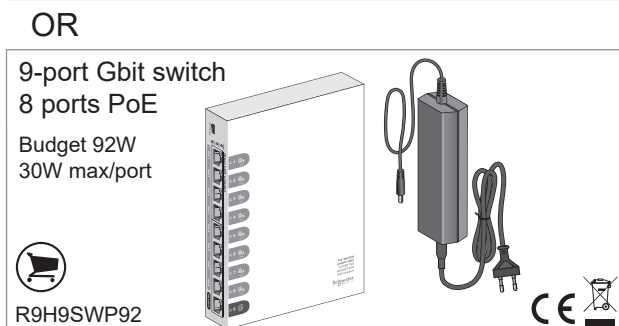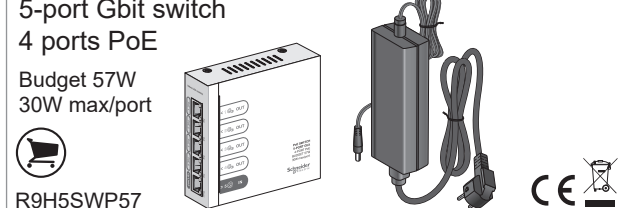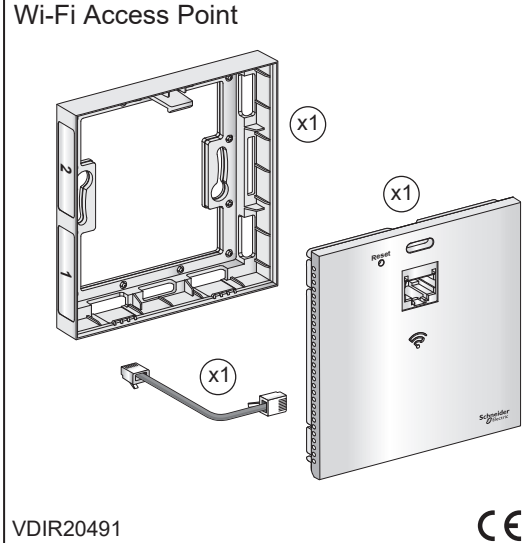


This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.


**Restrictions in the 5 GHz band**  
The 5150 to 5350 MHz frequency range is restricted to indoor use only in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EEEL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

**WEEE** Dispose of the device separately from household waste at an official collection point. Professional recycling protects people and the environment against potential negative effects.

## A Réseau de communication : installation et raccordement du switch Poe dans le coffret de communication. Communication network : installation and connection of the PoE switch in the communication cabinet. Nätverk: installera och anslut switchen eller PoE-styrenheten i mediaskåpet.

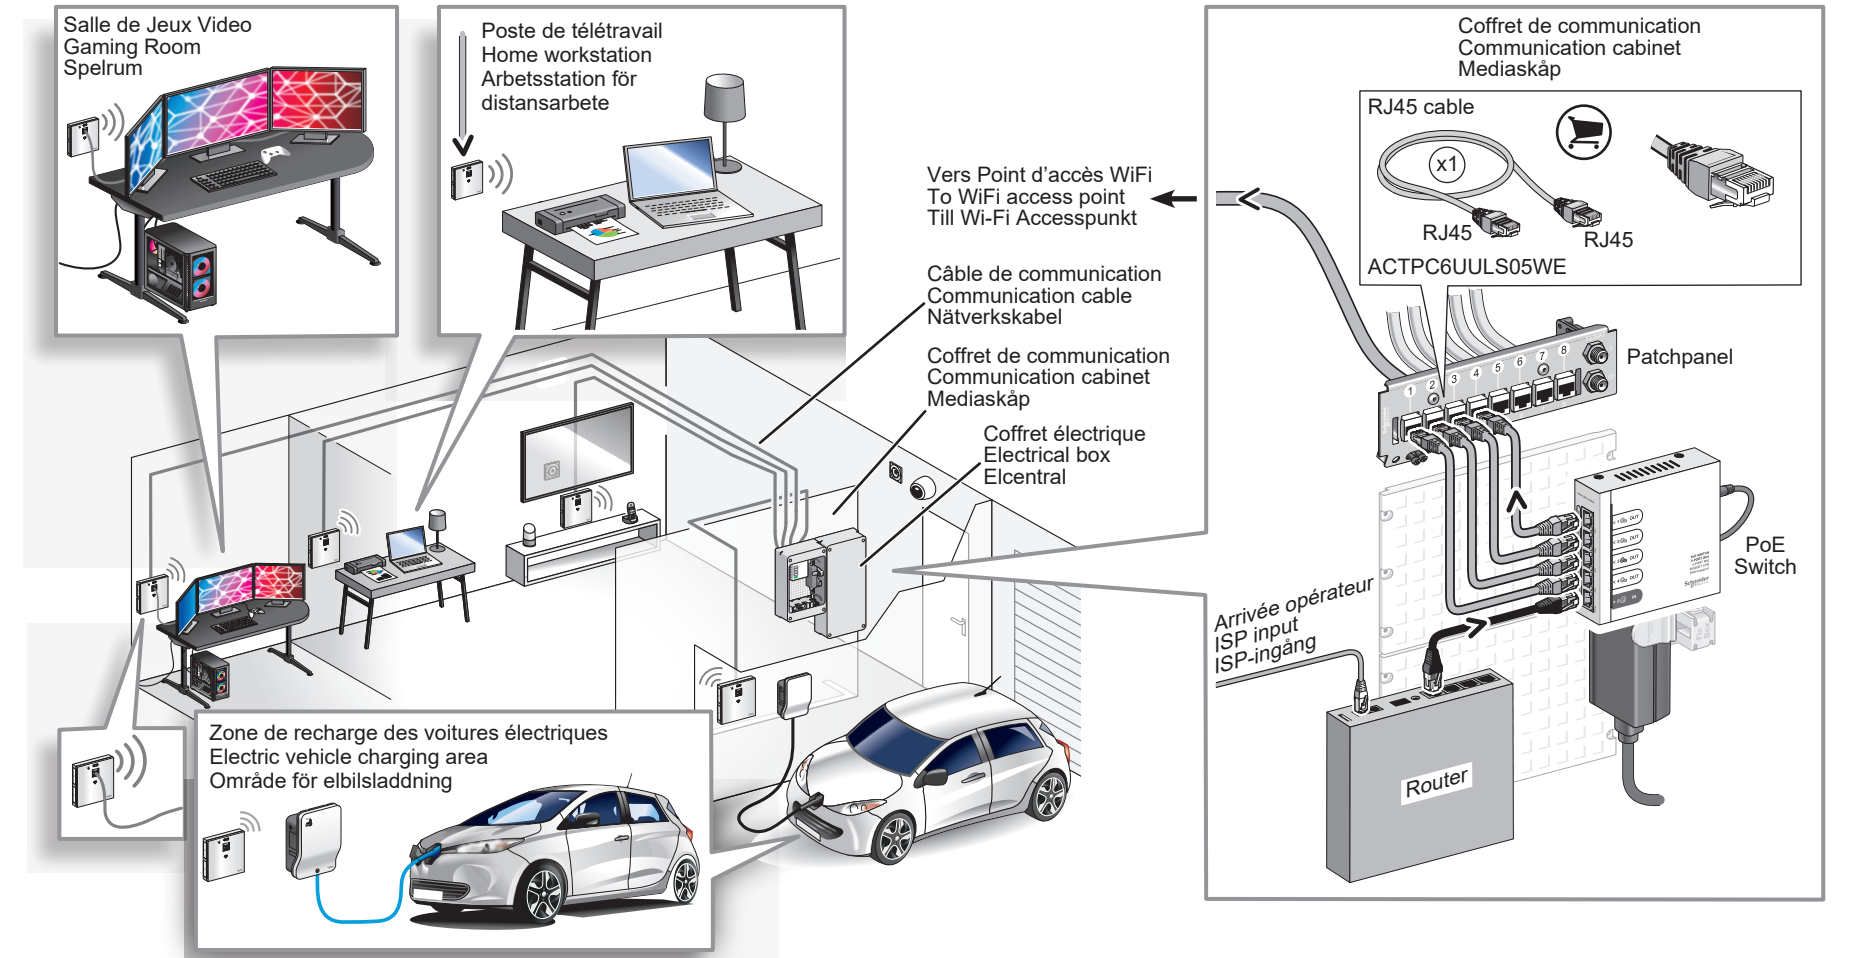

Installation et connexion de point d'accès WiFi  
WiFi access point installation and connection  
Installera och anslut till Wi-Fi Accesspunkten

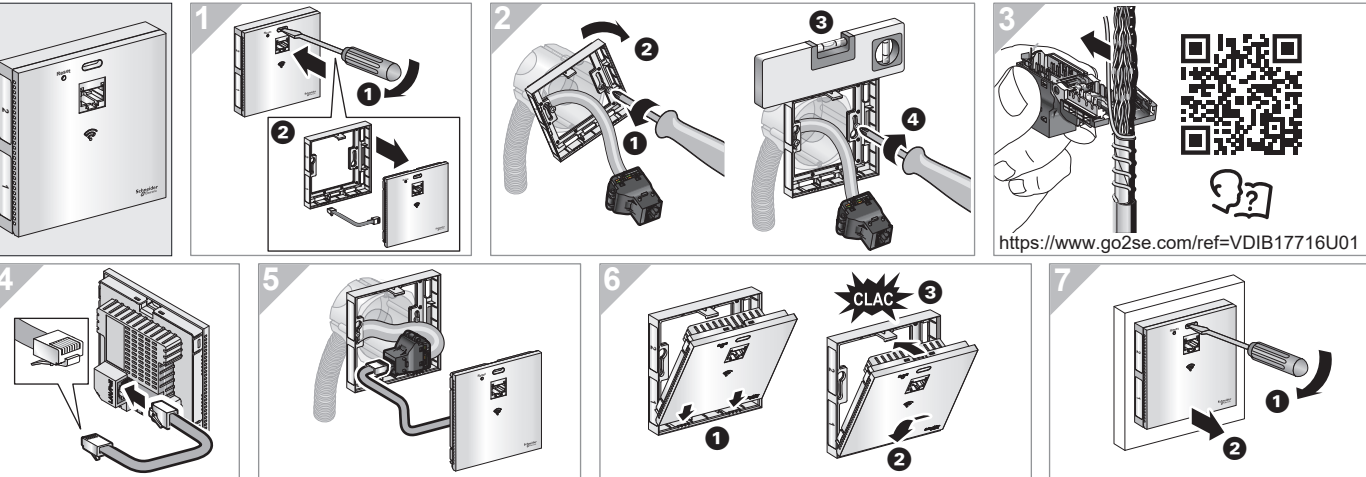

Accédez à la documentation complète  
Check complete documentation online  
Åtkomst till fullständig dokumentation

Dans votre carton  
Package Contents  
Innehåll i förpackningen

Réinitialisation: Appuyer sur le bouton pendant 6 s  
RESET DEVICE: Push RESET button 6 seconds to reset device to factory mode.  
RESET: tryck och håll inne knappen i 6 sekunder

Configuration / Konfigurera

Mise hors tension ou voyants réglés manuellement sur off.  
Power off or LED's manually set to off.  
Ström av eller lysdioder manuellt avstängda.

**VERT:** Le point d'accès dispose d'une connexion Internet correcte et en cours de configuration ou relié à un contrôleur.  
**GREEN:** AP is with correct internet connection and being set or linked to a controller.  
**GRÖN:** AP har korrekt internetanslutning och ställs in eller är länkad till en styrenhet.

**VERT:** Le point d'accès n'est pas lié à un contrôleur, ou le point d'accès est configuré en mode indépendant.  
**ROUGE:** Pas de connexion Internet.  
**GREEN:** AP is not linked to a controller, or AP is set to independent AP mode.  
**RED:** No internet connection.  
**GRÖN:** AP är inte länkad till en styrenhet, eller AP är satt till oberoende AP-regel.  
**RÖD:** Ingen internetanslutning.

Label 2  
SSID & KEY

Label 1  
HTTPS://SE-XXXX.LOCAL XXXX  
is last 4 characters of AP's MAC address

This AP is designed with default exposed network interfaces: Ethernet and Wi-Fi. The default exposed services via network interfaces are listed below.

| Service  | Description of main function                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| UDP53    | Domain name resolution service of DNS                             |
| UDP161   | SNMP (Simple Network Management Protocol)                         |
| UDP3888  | MQTT service discovery (MQTT client/broker)                       |
| UDP5353  | Multicast DNS (mDNS) and DNS Service Discovery (DNS-SD) protocols |
| TCP53    | Reliability-critical DNS operations                               |
| TCP443   | HTTPS (HTTP Secure)                                               |
| TCP18883 | MQTT broker                                                       |

**1 Avant la configuration**  
Le point d'accès est capable de fonctionner dans 3 modes différents :  
- Point d'accès Wi-Fi (mode usine par défaut)  
- Contrôleur (1 seul point d'accès peut être défini comme contrôleur)  
- Indépendant (autoriser le point d'accès à fonctionner sans contrôleur)  
Ne définissez pas le même nom et la même clé SSID que ceux de votre box Internet.  
Le caractère \ (anti-slash), ne peut pas être utilisé dans le nom du réseau WiFi (SSID)  
**2 Connexion au réseau WiFi par défaut**  
Avec un téléphone mobile:  
- Scannez le code QR du nom et de la clé WiFi pour joindre le réseau WiFi par défaut.  
Avec un ordinateur:  
- Utilisez le nom et de la clé WiFi par défaut pour se connecter le réseau WiFi.  
**3 Ouvrir la page Web de configuration**  
Avec un téléphone mobile:  
- Scannez le code QR de l'adresse Web de configuration pour accéder à la page de configuration.  
Avec un ordinateur:  
- Utilisez l'adresse Web de configuration pour accéder à la page de configuration.  
Le navigateur Safari n'est pas pris en charge. Veuillez utiliser Google Chrome ou Microsoft Edge.  
Veuillez ignorer les avertissements de confidentialité affichés par le navigateur et poursuivre vers la page de configuration.  
**4 Modifiez le mot de passe par défaut**  
Définissez le mot de passe de connexion selon les règles de configuration du mot de passe.  
**5 Activer la fonction d'contrôleur**  
L'un des points d'accès WiFi doit être activé en mode contrôleur, ce qui vous permettra de gagner du temps temps sur les configurations des réseaux WiFi.  
- Le point d'accès en mode contrôleur configure automatiquement les autres points d'accès du réseau.  
- La plupart des paramètres tels que le nom et le mot de passe des réseaux WiFi (par exemple le réseau parents et/ou réseau enfants), le contrôle parental, ... seront automatiquement distribués à tous les autres points d'accès.  
**6 Définir le code pays**  
Régler un code de pays correct garantit une heure locale correcte sur le point d'accès. Elle garantit également que la fonction de sélection dynamique de fréquence (DFS) est utilisée correctement dans votre pays.  
**7 Définir le SSID (réseau WiFi) et le mot de passe WiFi**  
Définissez le SSID et le mot de passe WiFi pour les bandes 2.4G et 5G.  
**8 Configurez les fonctions avancées si besoin en utilisant l'interface d'administration**

**1 Before Configuration**  
The access point ("AP") is able to run in 3 of different working modes:  
- Network AP (default factory mode)  
- Controller (Only 1 AP should be set to this rule for managing other APs)  
- Independent (Allowing AP working alone)  
Please do not set same SSID name & key as your ISP's router.  
The ASCII characters \ (backslash) cannot be used in the SSID name  
**2 Connect to Default WiFi**  
With a mobile phone:  
- Scan the QR code of WiFi default name & key to join the default WiFi network.  
With a computer:  
- Using the WiFi default name & key to connect to the WiFi network.  
**3 Open Configuration Web Page**  
With a mobile phone:  
- Scan the QR code of configuration web address to open the web page.  
With a computer:  
- Use the configuration web address to open the web page.  
Safari web browser is not supported. Please use Chrome or Edge browser.  
Please ignore the private warnings prompted by web browser and proceed to configuration web page.  
**4 Set a New Login Password**  
Set the login password following password setting rules.  
**5 Enable the Controller Function**  
One of the WiFi AP should be enabled as a Controller: this will greatly save your time to set up the other access points  
- The controller AP will take control of all other APs of the network  
- Most of configurations/ parameters such as WiFi SSID name and password, WiFi parents and children timing control, will be automatically distributed to all other APs.  
**6 Set Country Code**  
Setting correct country code ensures correct local time on the AP. It also ensures the Dynamic Frequency Selection (DFS) function is being used correctly in your country.  
**7 Set WiFi SSID and Password**  
Set WiFi SSID and password for both 2.4G & 5G bands.  
**8 Configure the advanced parameters of the AP if needed**

**1 Före konfiguration**  
Accesspunkt (AP) kan arbeta i tre olika driftlägen.  
- Nätverksaccesspunkt AP (standardfabriksläge)  
- Styrenhet-AP (endast 1 AP kan ha detta driftläge för hantering av övriga Accesspunkter)  
- Oberoende Accesspunkt (gör det möjligt för AP att arbeta ensam)  
Ange inte samma SSID-namn och nyckel som din ISP-router.  
ASCII-tecknen \ (omvänt snedstreck) kan inte användas i SSID-namnet.  
**2 Anslut till standard-WiFi**  
Med mobiltelefon  
- Skanna QR-koden för WiFi- "default" namnet och -nyckeln för att gå med i WiFi- "default" nätverket.  
Med dator  
- Använd WiFi-default namnet och -nyckeln för att ansluta WiFi-nätverket.  
**3 Öppna konfigurationswebbsida**  
Med mobiltelefon  
- Skanna QR-koden för konfigurationswebbadressen för att öppna konfigurationswebbsidan.  
Med dator  
- Använda webbadressen för konfiguration för att öppna konfigurationswebbsidan.  
Webbläsaren Safari stöds inte. Använd Chrome eller Edge.  
Ignorera sekretessvarningarna som visas i webbläsaren och fortsätt till konfigurationssidan.  
**4 Ange nytt lösenord för inloggning**  
Ange inloggningslösenordet enligt reglerna för lösenordsinställningar.  
**5 Aktivera styrenhetsfunktion**  
En av Accesspunkterna bör aktiveras som styrenhet och det kommer att spara tid vid konfiguration av övriga AP.  
- Styrenheten tar kontroll över alla andra Accesspunkter som är anslutna till samma nätverk.  
- De flesta konfigurationer-/parametrar som WiFi SSID-namn och lösenord, WiFi-föräldrakontroll och tidsstyrning för underordnade, distribueras automatiskt till alla andra Accesspunkter i samma nätverk.  
**6 Ange landskod**  
Genom att ställa in rätt landskod säkerställer du lokal tid på Accesspunkten. Det säkerställer också att funktionen för dynamiskt frekvensval (DFS) används på rätt sätt i ditt land.  
**7 Ange WiFi SSID och lösenord**  
Ställ in WiFi SSID och lösenord för både 2.4G- och 5G-band.  
**8 Konfigurera AP**

**EU Declaration of Conformity**  
Hereby, Schneider Electric Industries SAS, declares that this product is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU.  
Declaration of conformity can be download on <https://www.go2se.com/ref=VDIR20491>